

# Инструкция по монтажу кронштейна и корзины для кондиционера для НВС 1000х700х550 мм

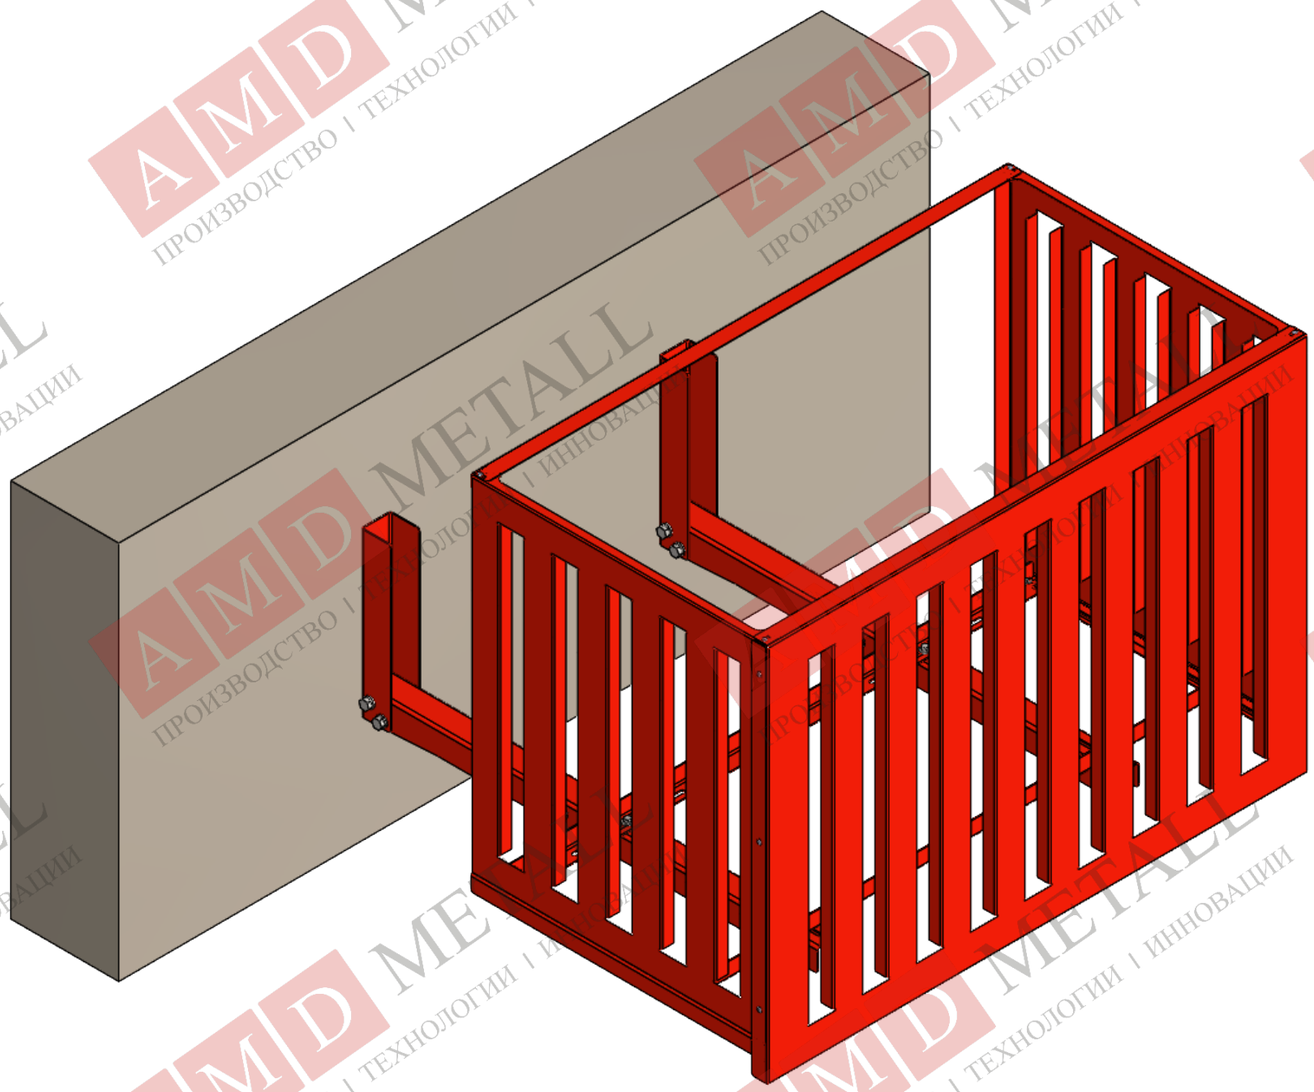


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС | |
| Масштаб: | | 1:20 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 | |
| Масса, кг: | | 20.6 | | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" | Лист 1 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | | |

Формат А3


Изометрия

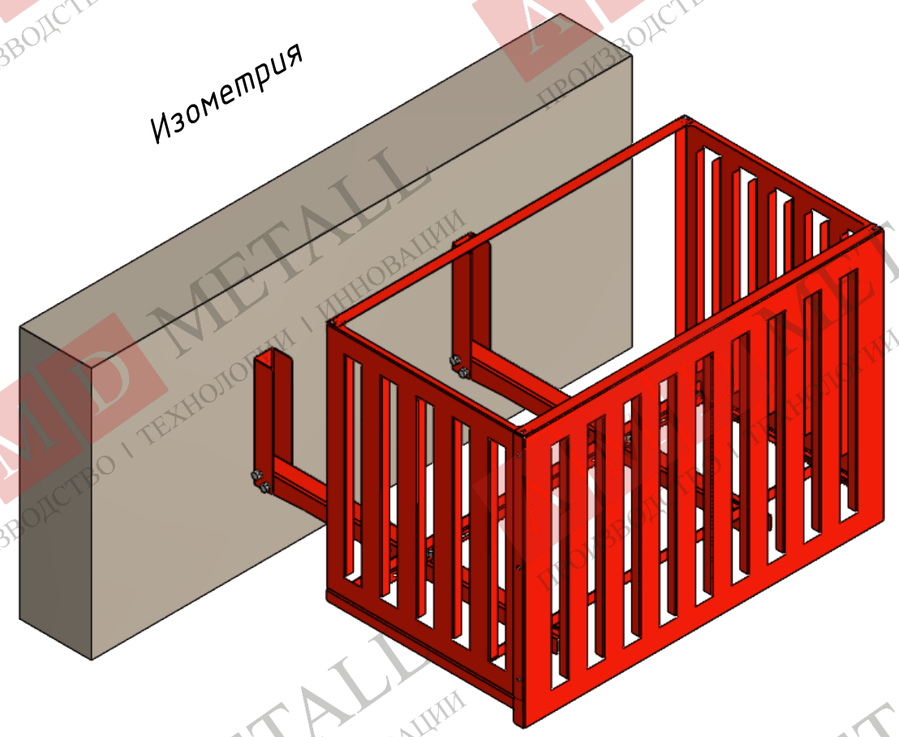


Вид Сверху

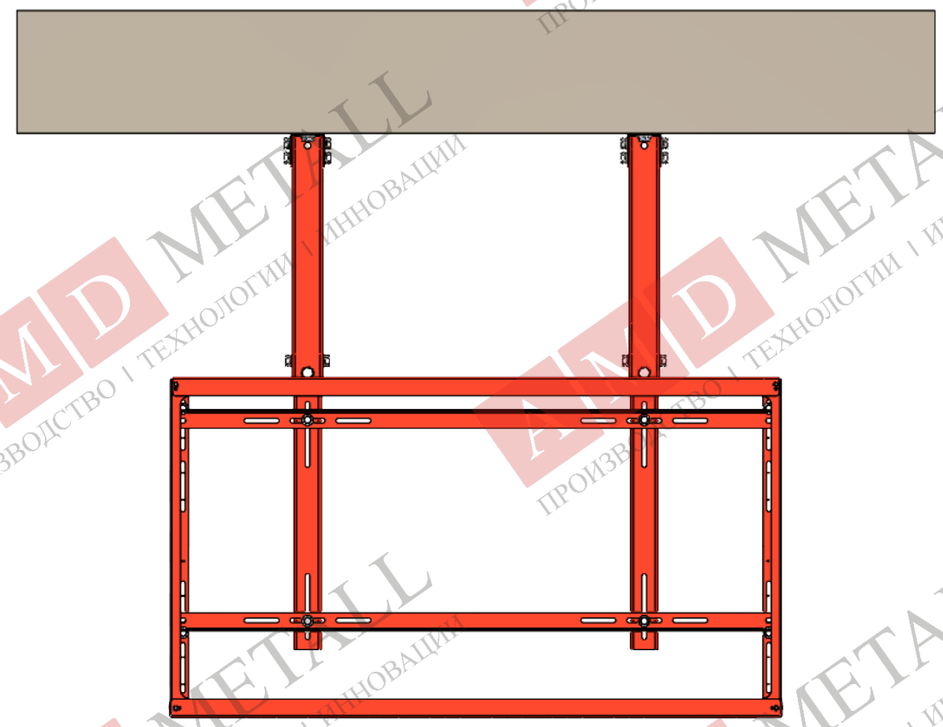


Вид Слева

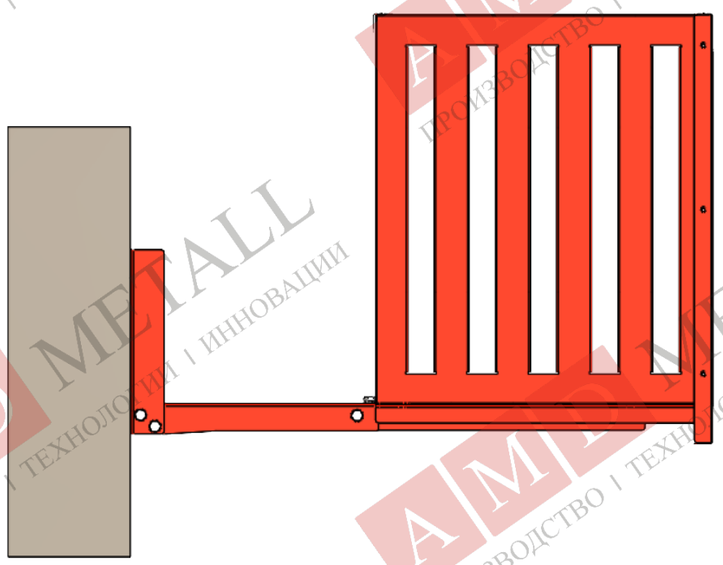


Вид Спереди

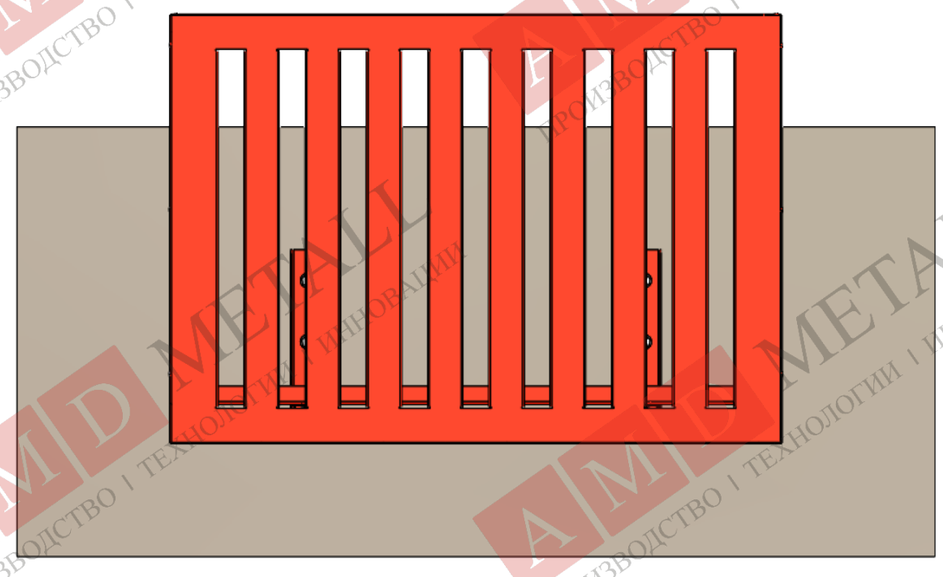


| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС |
| Масштаб: | | 1:20 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 |
| Масса, кг: | | 20.6 | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" Лист 2 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | |

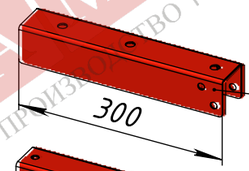



КРУ(КР)-Стойка (2 шт.)

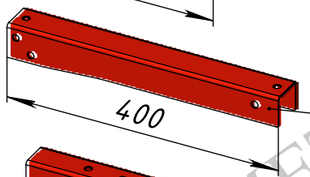


КРУ-Ригель-НВС(ф300) (2 шт.)

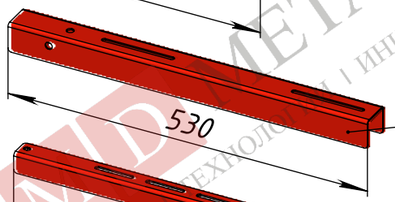



КРУ-Удлинитель (2 шт.)

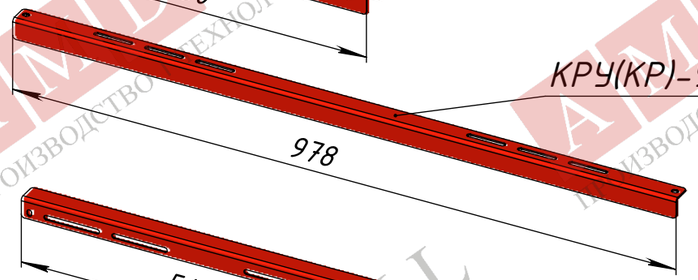



КРУ(КР)-Уголок опорный (2 шт.)





КРУ(КР)-Опора корзины (2 шт.)

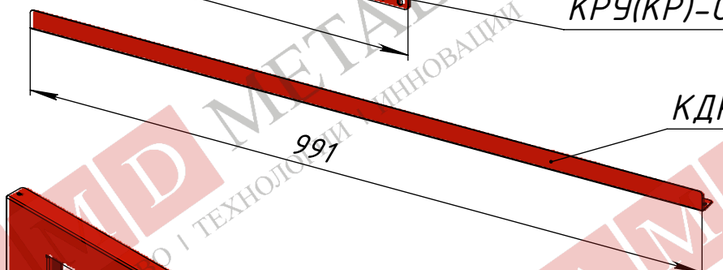



КДК-Стяжка (1 шт.)

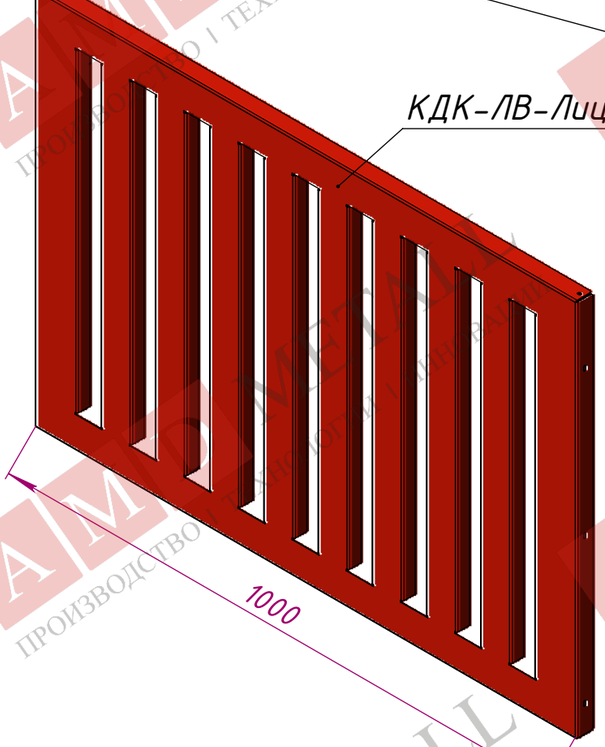


КДК-ЛВ-Лицевая панель (1 шт.)

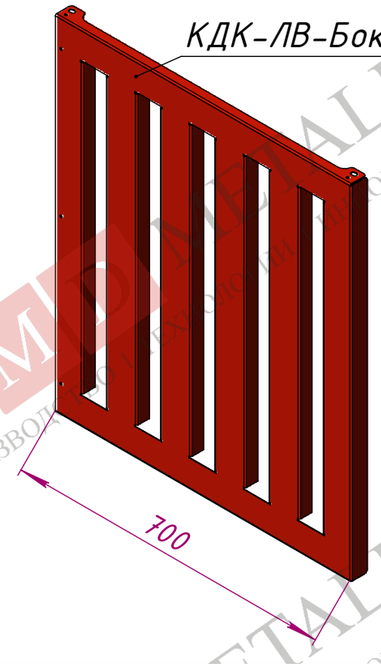



КДК-ЛВ-Боковая панель (2 шт.)

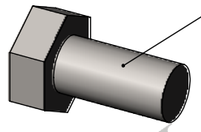


Болт М10х20 (8 шт.)




Шайба гроверная М10 (8 шт.)

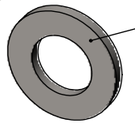

Шайба обычная М10 (16 шт.)

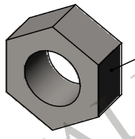

Гайка шестигранная М10 (8 шт.)



Болт М6х20 (22 шт.)



Шайба гроверная М6 (22 шт.)



Шайба увеличенная М6 (44 шт.)




Гайка шестигранная М6 (22 шт.)


| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС |
| Масштаб: | | 1:2 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 |
| Масса, кг: | | 20.6 | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" Лист 3 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | |


# Этап 1 - Монтаж Кронштейна
# Шаг 1 - Установка Стоек

Изометрия

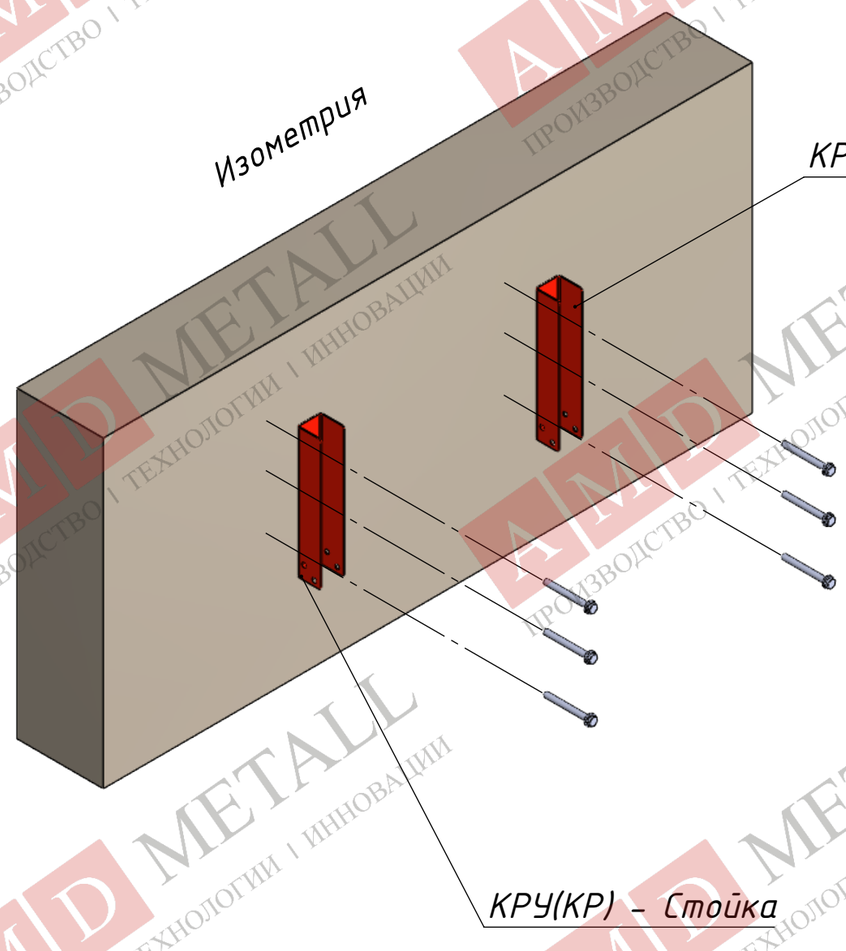


Вид Спереди

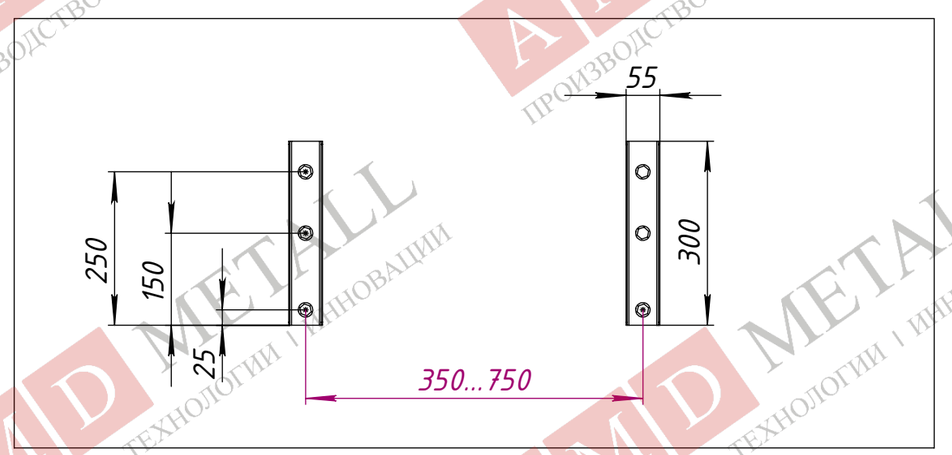

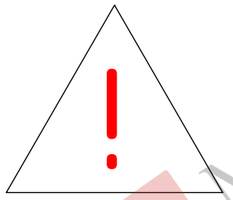Конструкция Кронштейна позволяет устанавливать Стойки на расстоянии от 350 мм до 750 мм друг от друга.

Опимальное расстояние между Стойками 550 мм.


1. Подготовить отверстия в стене.
2. Закрепить КРУ(КР)-Стойки при помощи анкерных болтов или фасадных дюбелей.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС | |
| Масштаб: | | 1:20 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 | |
| Масса, кг: | | 20.6 | | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" | Лист 4 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | | |


Формат А3

# Этап 1 - Монтаж Кронштейна
# Шаг 2 - Установка Ригелей

Изометрия

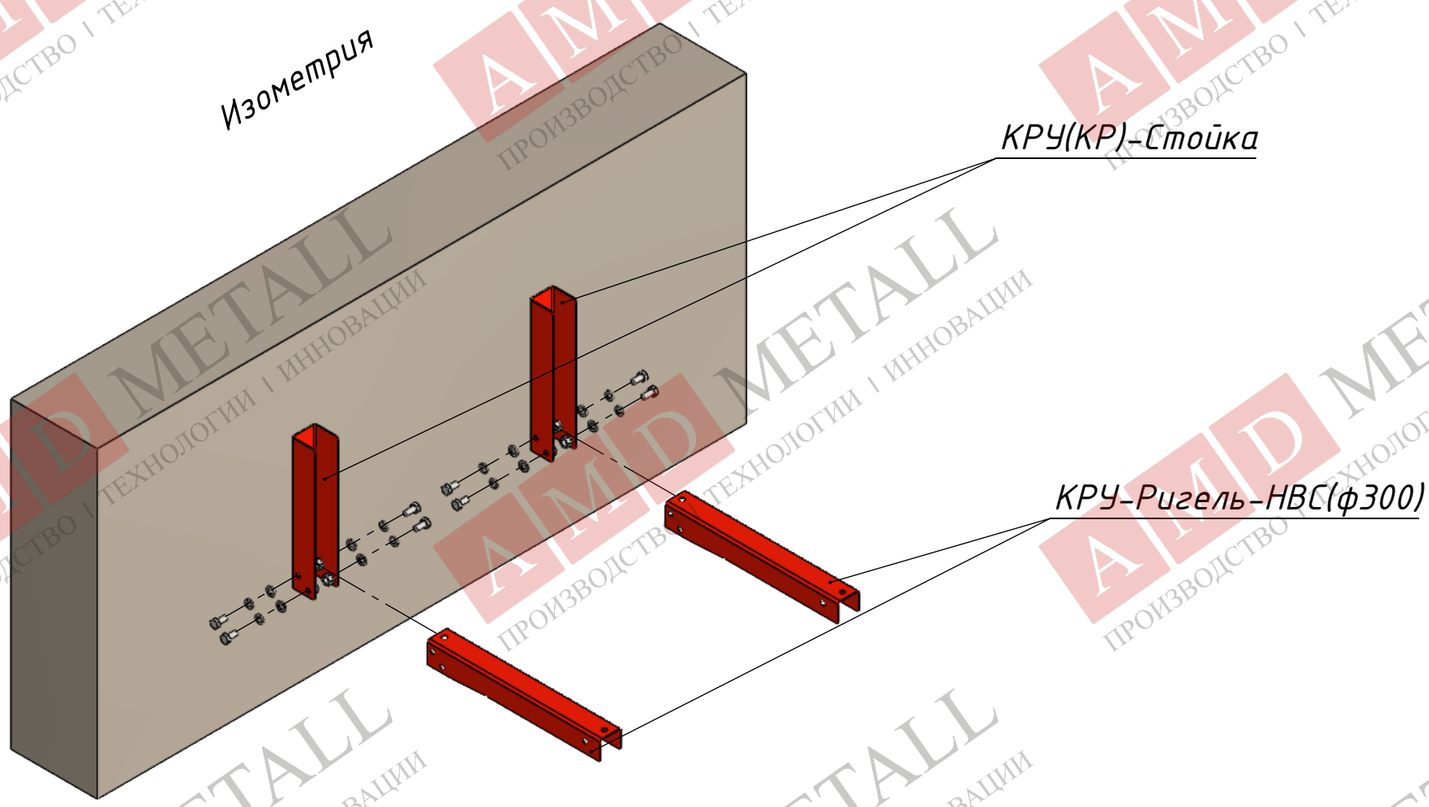


Вид Слева

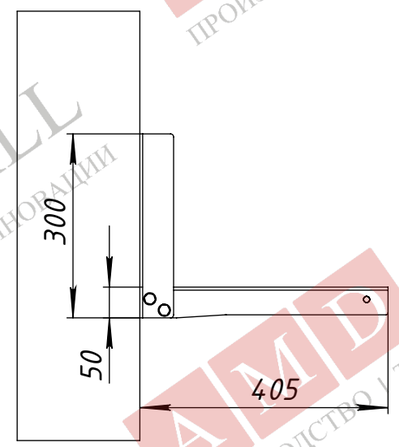



1. Совместить монтажные отверстия КРУ-Ригеля-НВС(ф300) и КРУ(КР)-Стойки.
2. Стянуть все крепления болтами М10.
3. Повторить операции для второй Стойки.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС |
| Масштаб: | | 1:20 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 |
| Масса, кг: | | 20.6 | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" Лист 5 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | |


Формат А3

# Этап 1 - Монтаж Кронштейна
# Шаг 3 - Установка Удлинителей

Изометрия

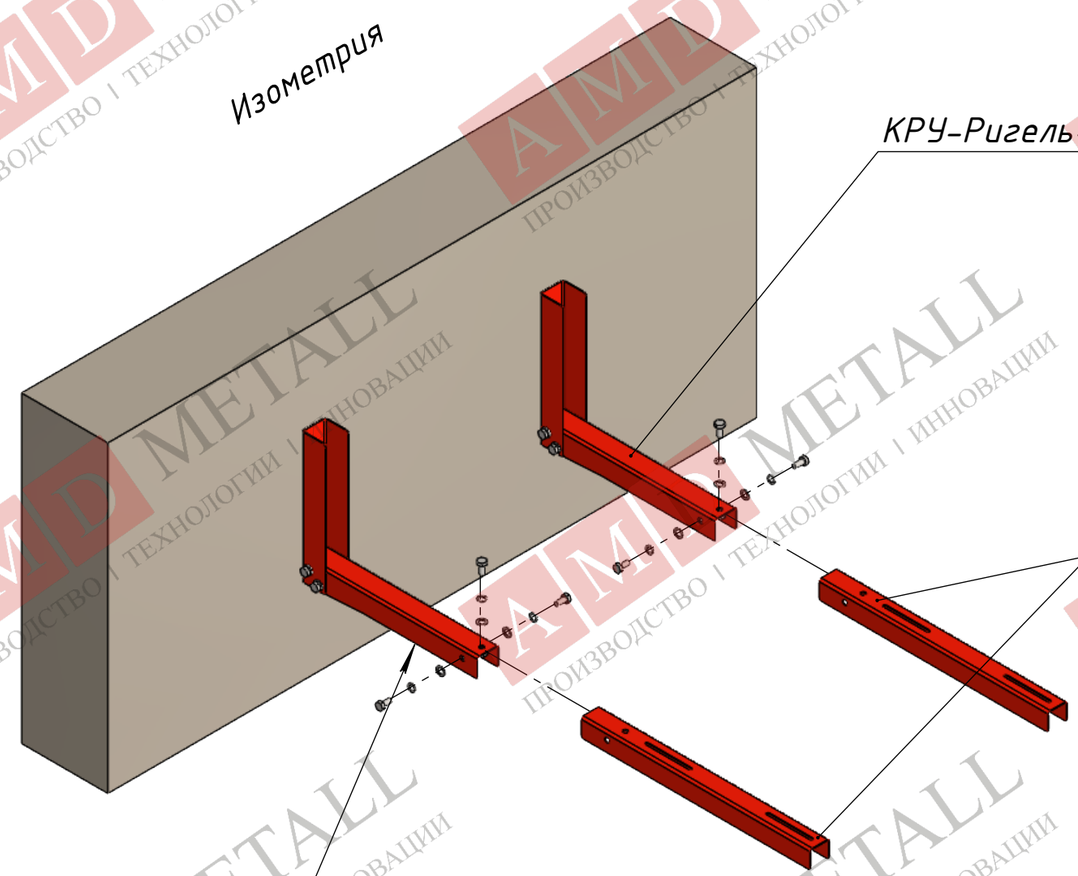


Вид Слева

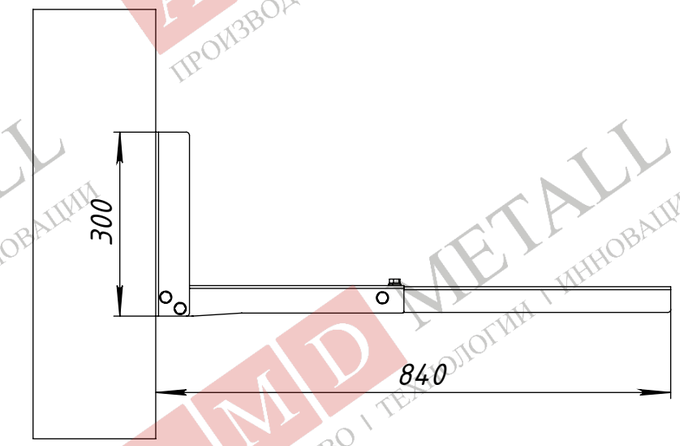



1. Совместить монтажные отверстия КРУ-Ригеля-НВС(ф300) и КРУ-Удлинителя.
2. Стянуть все крепления болтами М10.
3. Повторить операции для второго Удлинителя.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС |
| Масштаб: | | 1:20 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 |
| Масса, кг: | | 20.6 | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" Лист 6 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | |

Формат А3


# Этап 2 - Сборка корзины для кондиционера
# Шаг 1 - Сборка панелей корзины

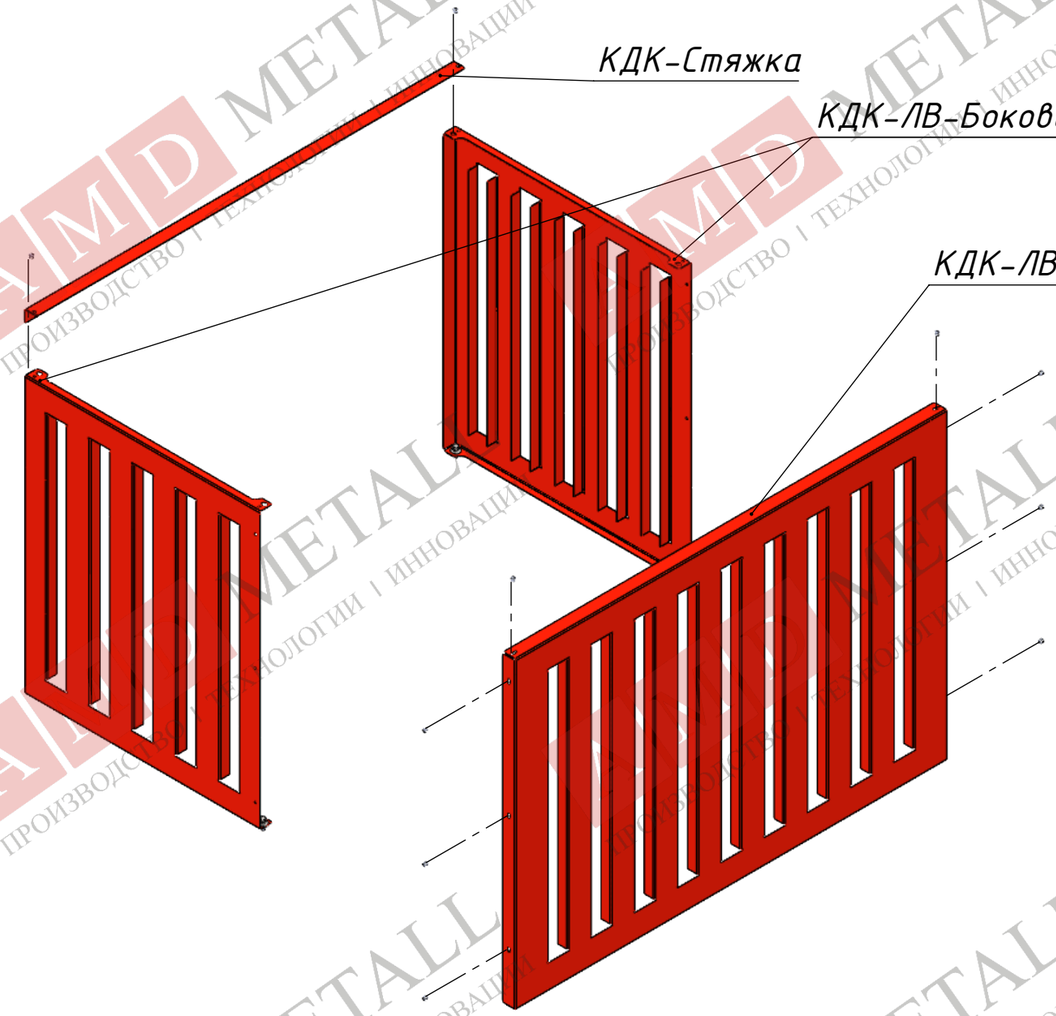


Вид Спереди

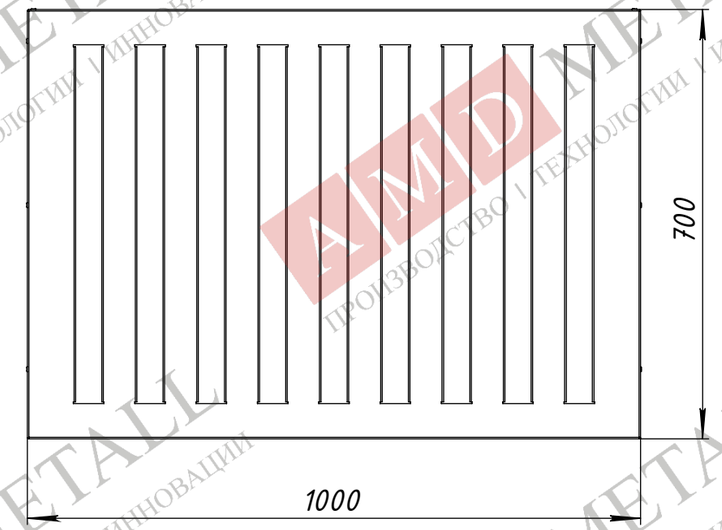


Вид Слева

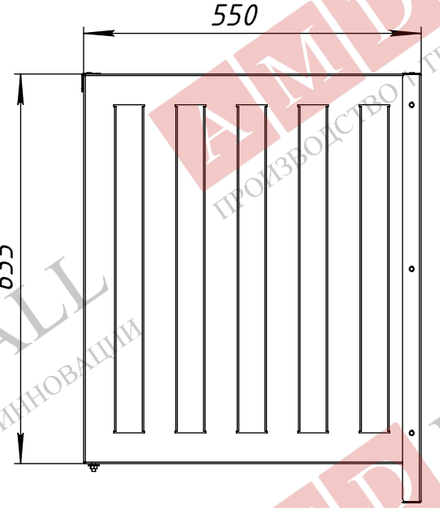



1. Соединить КДК-ЛВ-Лицевую панель с КДК-ЛВ-Боковой панелью при помощи болтов М6.
2. Повторить операцию для второй Боковой панели.
3. Соединить КДК-Стяжку с КДК-ЛВ-Боковой панелью при помощи болтов М6.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС |
| Масштаб: | | 1:10 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 |
| Масса, кг: | | 20.6 | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" Лист 7 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | |

Формат А3

# Этап 2 – Сборка корзины для кондиционера
# Шаг 2 – Установка Опор корзины

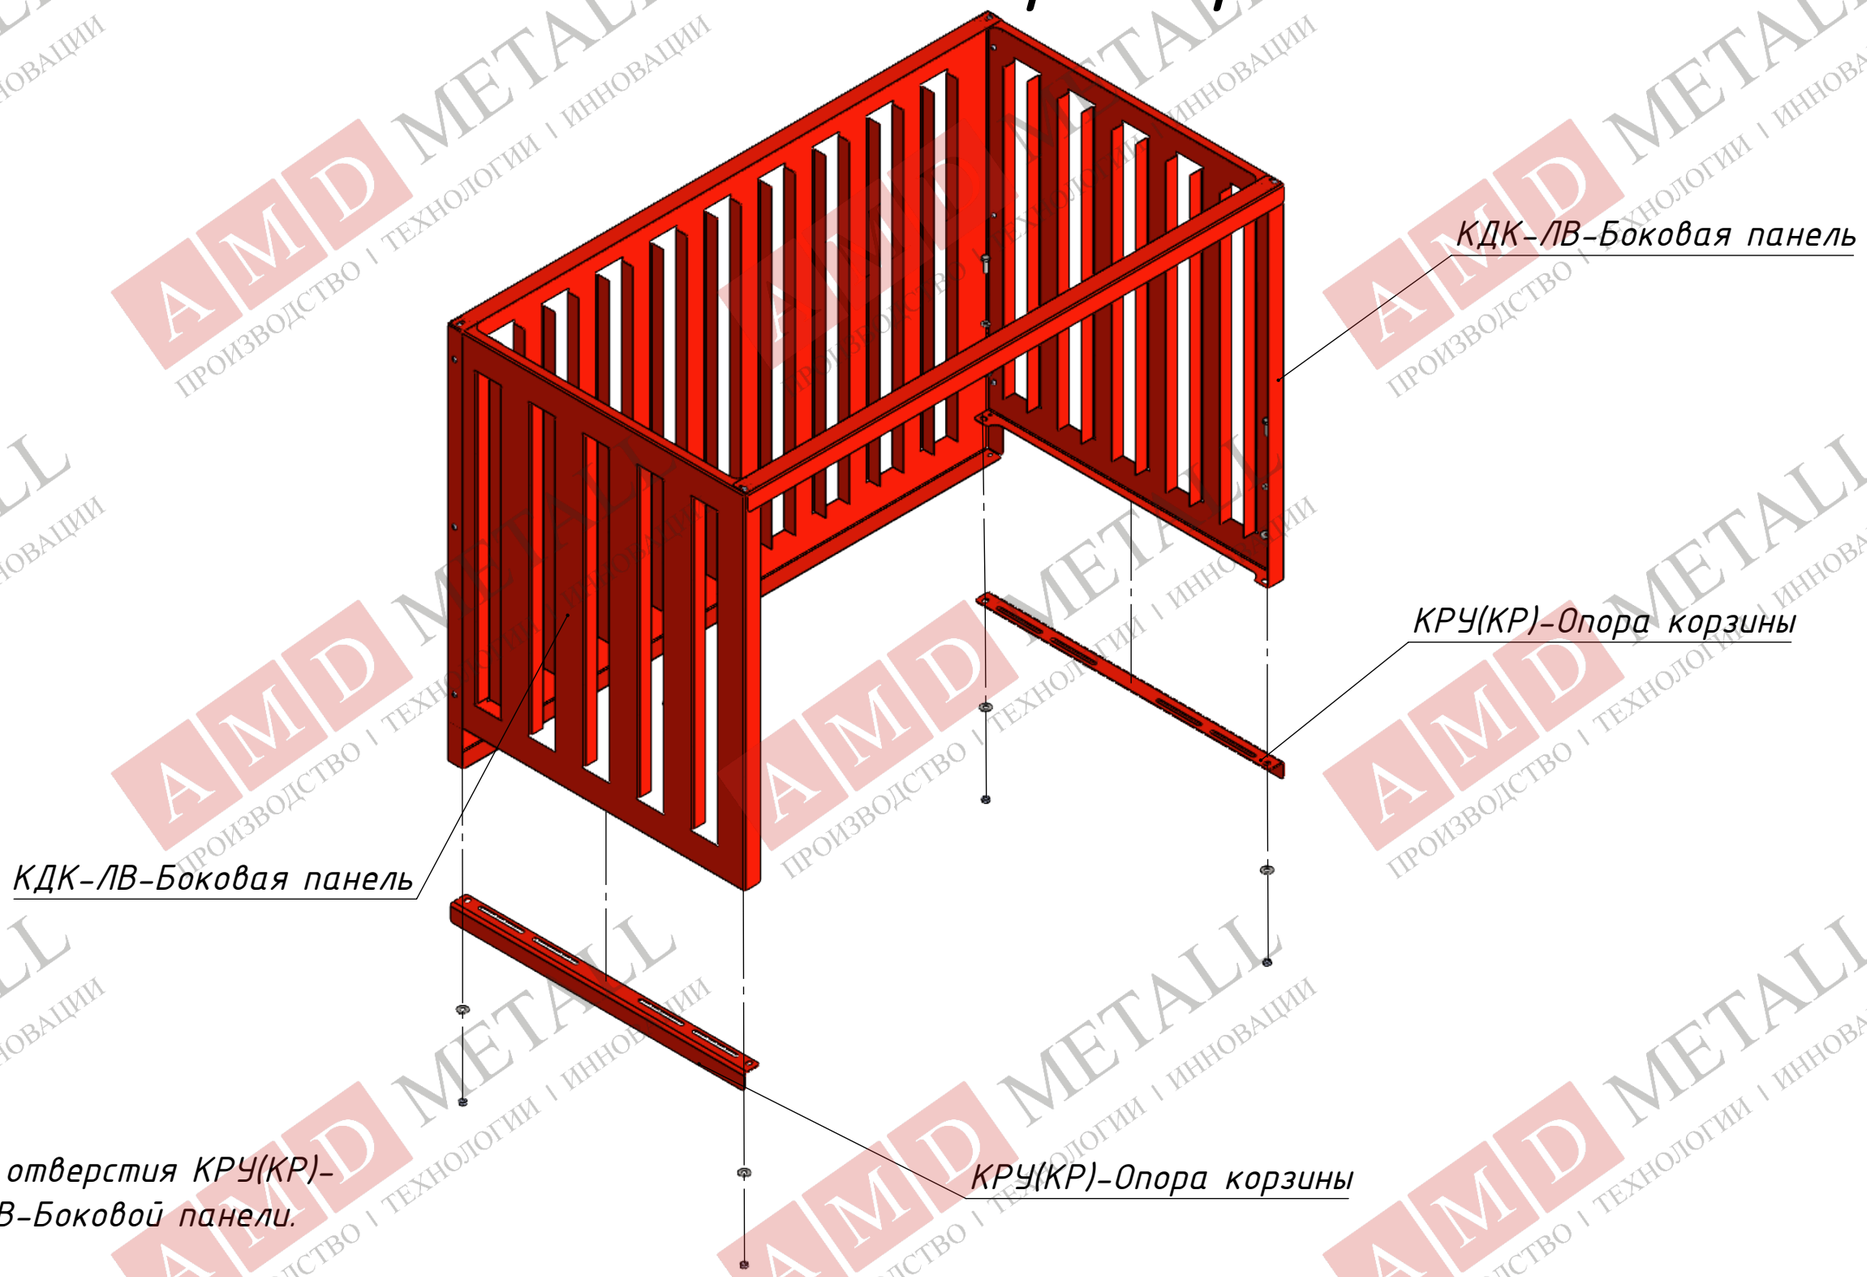



1. Совместить монтажные отверстия КРУ(КР)-Опоры корзины и КДК-ЛВ-Боковой панели.
2. Стянуть все крепления болтами М6.
3. Повторить операции для второй Опоры корзины.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС |
| Масштаб: | | 1:20 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 |
| Масса, кг: | | 20.6 | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" Лист 8 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | |

Формат А3

# Этап 2 – Сборка корзины для кондиционера
# Шаг 3 – Установка Уголков опорных

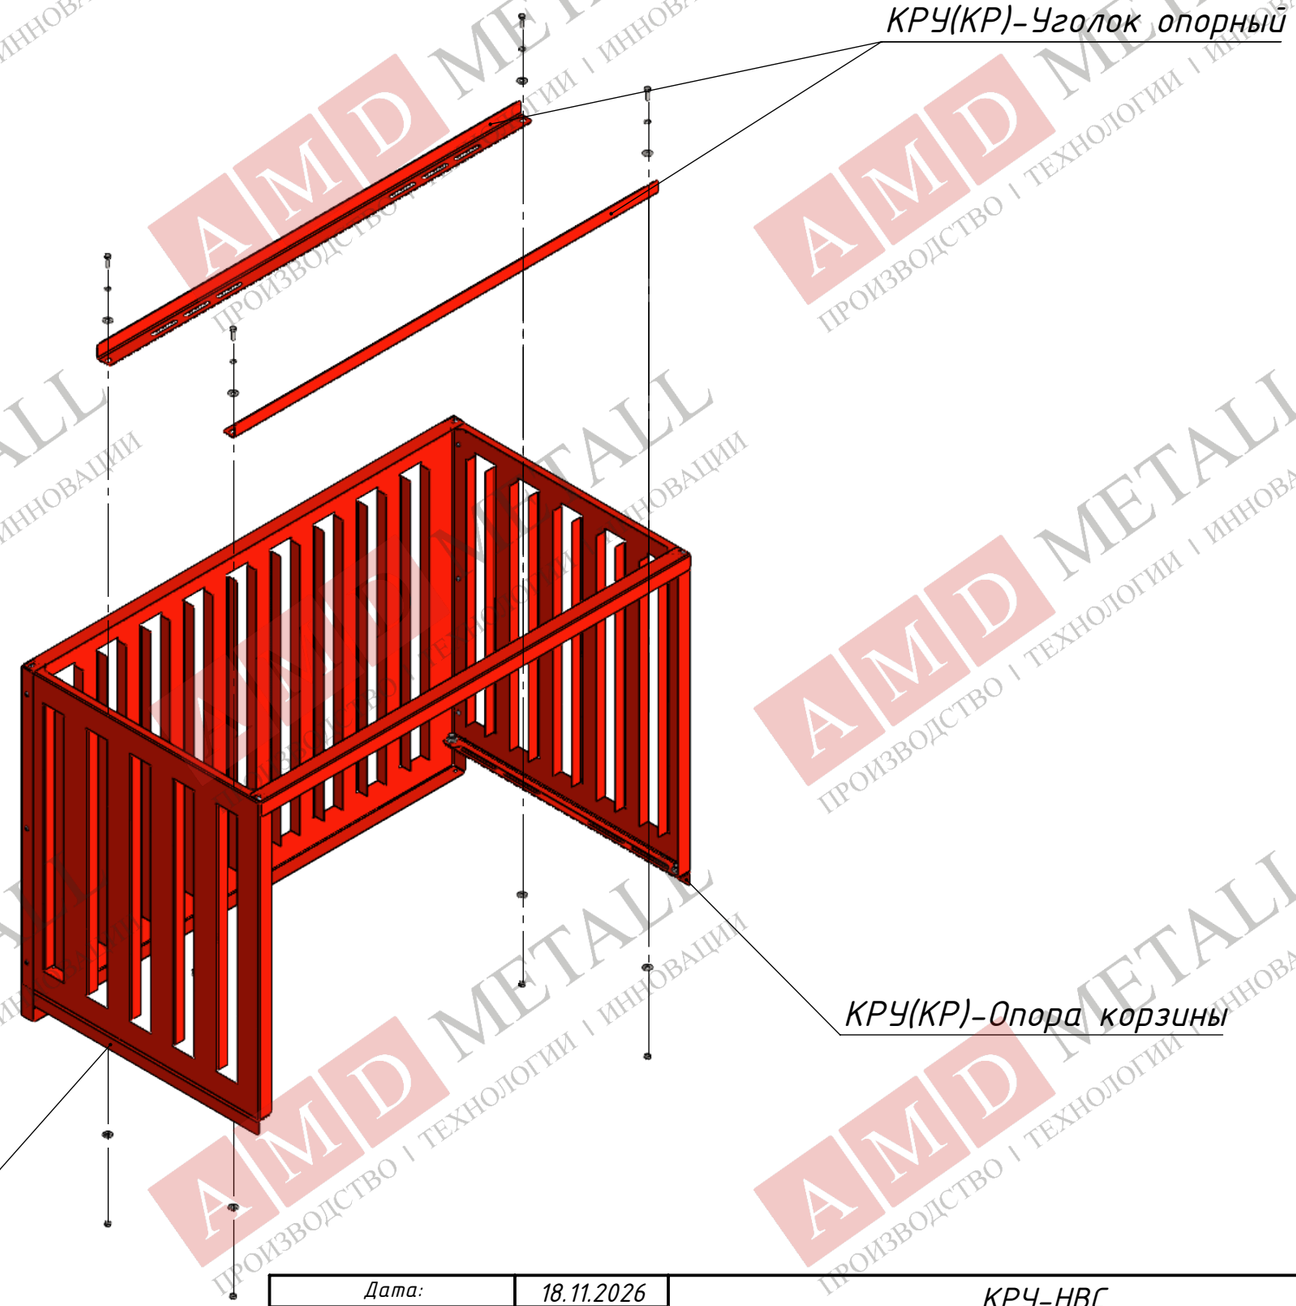



1. Совместить монтажные отверстия КРУ(КР)–Уголка опорного и КРУ(КР)–Опоры корзины.
2. Стянуть все крепления болтами М6.
3. Повторить операции для второго Уголка опорного.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ–НВС |
| Масштаб: | | 1:20 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 |
| Масса, кг: | | 20.6 | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" Лист 9 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | |

# Этап 3 – Установка корзины для кондиционера на кронштейн

1. Установить Корзину для кондиционера на Кронштейн.
2. Совместить монтажные отверстия на КРУ(КР)-Уголке опорном и КРУ-Удлинителе.
3. Стянуть все крепления болтами М6.
4. Повторить операции для второго Удлинителя.

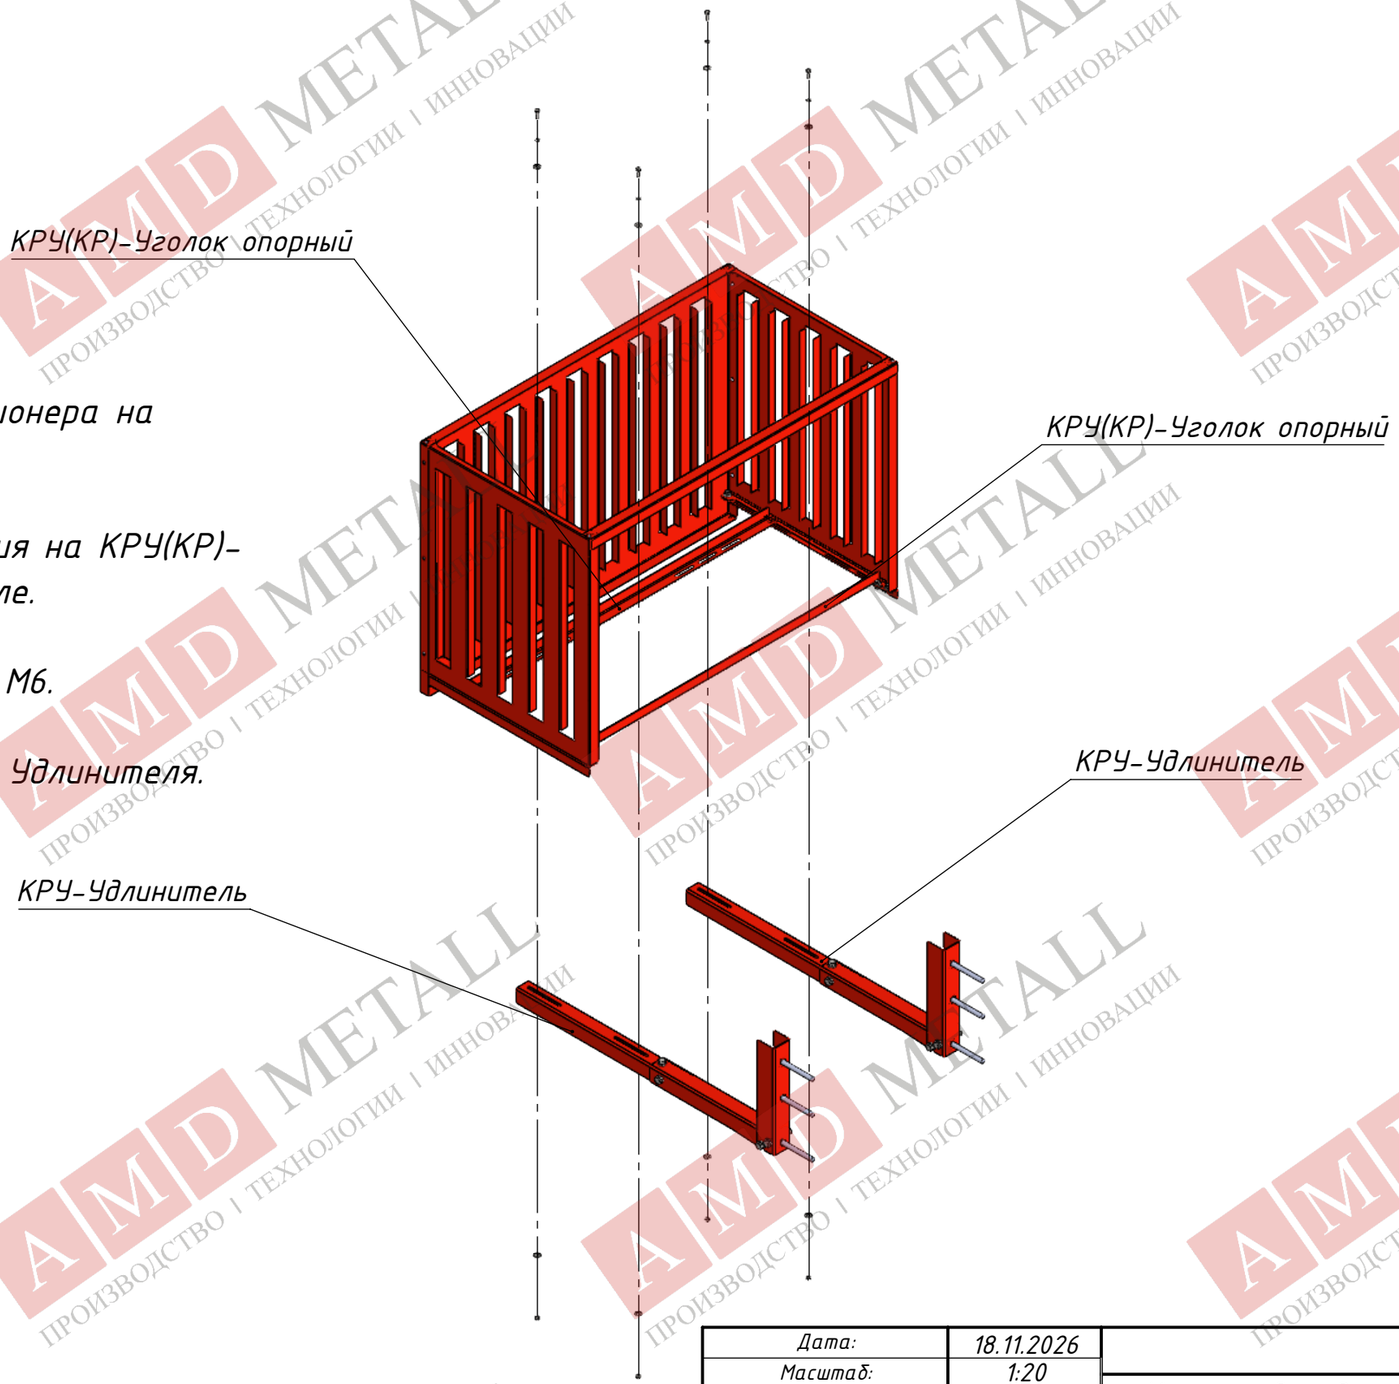


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Дата: | | 18.11.2026 | КРУ-НВС | |
| Масштаб: | | 1:20 | Кронштейн удлиненный для НВС 1000х700х550 | |
| Масса, кг: | | 20.6 | | |
| | ФИО | Подп. | ООО "АМДМЕТАЛЛ" | Лист 10 из 10 |
| Разраб. | Володин Д.Д. | | | |
| Пров. | Байрамуков А.Ш. | | | |